GOA(ゴーア)試作機取扱説明書

GOA 本体(以下、”本機器”と呼ぶ)は、信号待ちや渋滞などでご自分の車が停車している状態で、前方の車が移動した場合、「お知らせ音」(ピ、ピ、ピ)を発生いたします。

本機器は、運転者のサポート機器です。安全の確認は、必ず運転者自身で行ってください。

1. 梱包内容

（1） GOA 本体

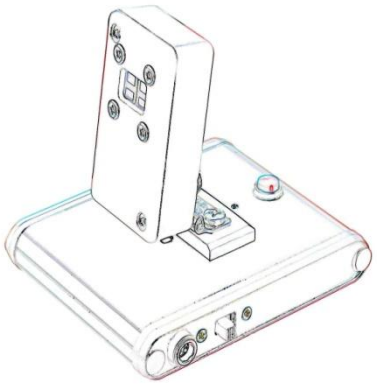

（2） GOA 専用カーアダプター

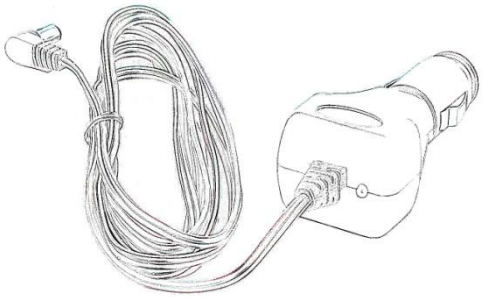

（3） スリップ止めクッション

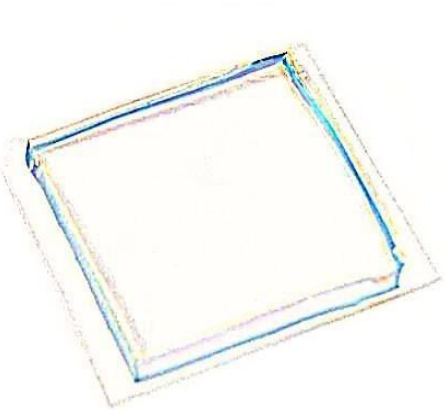

（4） 収納ボックス

（5） 取扱説明書(本書)

2. 各部の名称

（1） GOA 本体

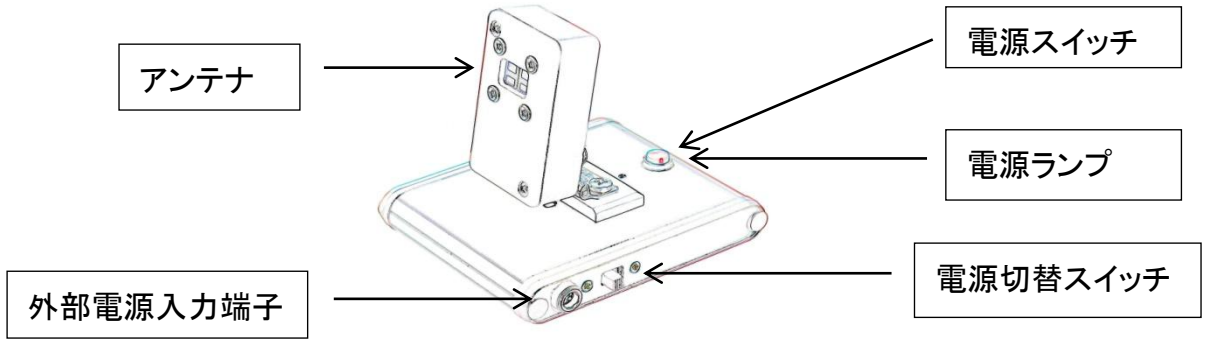

（2） GOA 専用カーアダプター

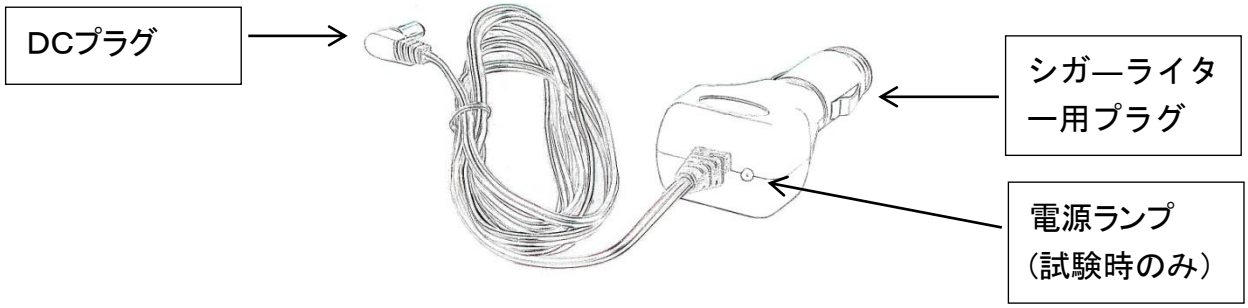

3. 設置方法

（1） 助手席前のダッシュボードのなるべく中央付近に設置し、アンテナを立ててください。
アンテナがまっすぐ正面を向くように調整してください。

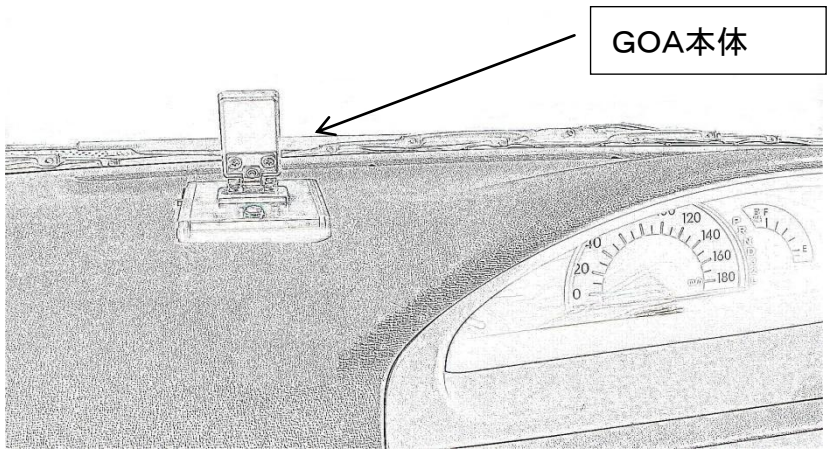

（2） ダッシュボード上に置いて、本機器が滑りやすいときは、付属のスリップ止めクッショ

ンを底面に貼り付けて使用してください。

本機器は、車内専用です。車外では使用できません。

4. 使用方法

（1） GOA 本体の左横の電源切り替えスイッチの設定をします。

・ 内部バッテリー使用時は、スイッチを右側に設定してください。

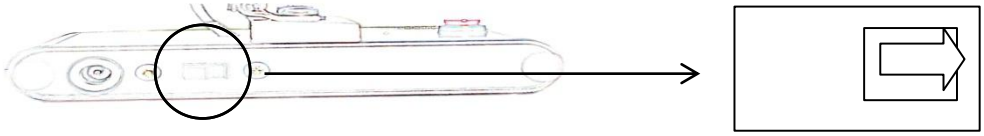

・ カーアダプター使用時は、スイッチを左側に設定してください。

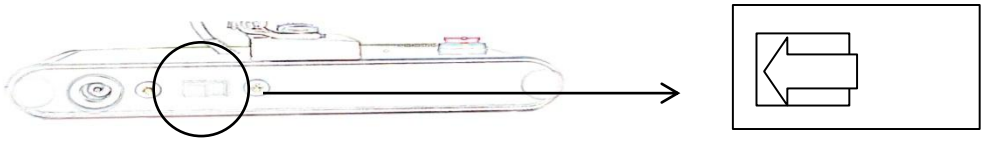

（2） カーアダプター使用時は、カーアダプターをお車のシガーライターソケットに接続してください。（カーアダプターは、DC12V、24V 共通で使用できます。）

（3） GOA 本体の電源スイッチを押してください。

動作中は、スイッチが赤く光ります。

（4） 走行テストを行いアンテナの向きを微調整してください。

本機器は、前方の車が動いてから「お知らせ音」を鳴らすまでに、約0．8秒かかります。その前に自車が動いたときは、「お知らせ音」を発生いたしません。

本機器は、10分間何も変化しない（自車、前車　共に動きがない）場合、バッテリーセーブモードに入ります。自車が動くなどの振動があった場合、または電源のオン/オフがあった場合、バッテリーセーブモードが解除されます。

5. 設置のコツ

（1） 左側を通り抜けるバイクに反応する場合。

アンテナを少し右側に向けてください。

（2） 反対車線の車に反応する場合。

アンテナを少し左側に向けてください。

（3） 大型車には、反応するが、小型車に反応しない場合。

アンテナを少し下側に向けてください。

（4） 小型車には、反応するが、大型車には反応しない場合。

アンテナを少し上側に向けてください。

6. ローバッテリー検出

内部バッテリーの電圧が、低下してきた場合電源ランプが、点滅いたします。その時は、電池の交換、もしくは、GOA カーアダプターを使用してください。

7. 内部バッテリーの交換方法

（1） GOA 本体右側の黒いピンを2本抜きます。
（2） ピンを抜くとサイドカバーがはずれます。黒いタブを引っ張り、バッテリーケースを引き出してください。
（3） 単4のアルカリ電池を使用してください。マンガン電池の使 用は、出来ません。

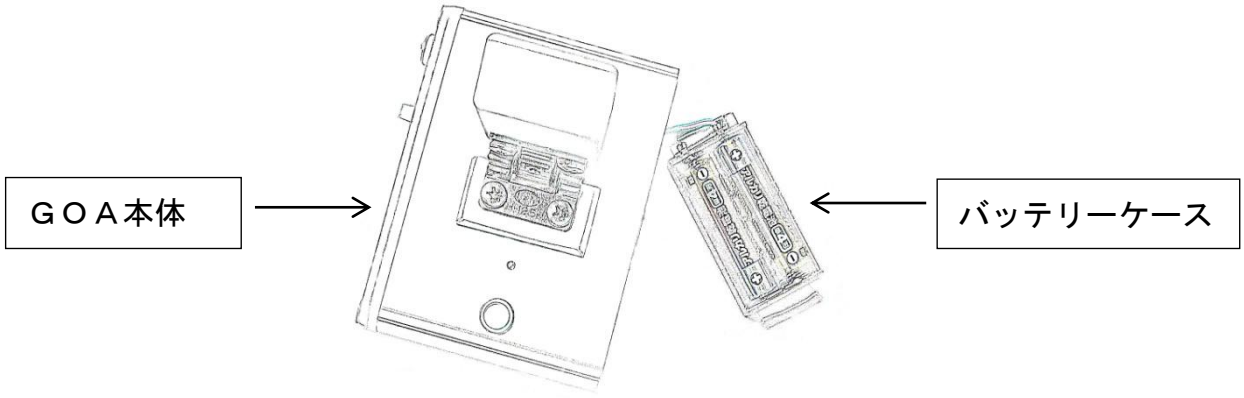

8. カーアダプターのヒューズ交換方法

（1）カーアダプターの先端部分は、ねじ式になっています。先端部分をはずすとヒューズが出てきます。必ず同じ型（250V、0. 3A）のものと交換してください。